

カビ・汚れの対処方法




クロスにカビが発生しています



解りやすくテープで区切りました



クレパスを使ってカビの上を白く塗ります

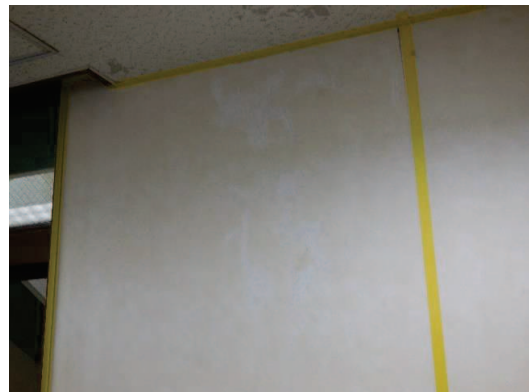

カビや汚れをクレパスで白く塗ります



カビ部分を先にクロスアートを下塗りします



下塗り乾燥後クロスアートを全体に本塗りします



乾燥するまで待ちます



乾燥後はカビも汚れも消え綺麗になります

クロスアート本部